DOMO

HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET

CONVECTOR
CONVECTEUR
KONVEKTOR
CONVECTOR

DO7302C-DO7303C

PRODUCT OF LINEA 2000

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat.
Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie.
La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie ne sera valable que si la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l'usure, ne sont pas sous garantie.

GARANTIE

Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijärigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder Konstuktionsfehler zurück-zuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Raparatur von einer dritten Partei zurückzuführen
sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen.

WARRANTY

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

Type nr. Apparaat
N° de modèle de l'appareil **DO7302C-DO7303C**
Type nr des Gerätes
Type nr. of appliance

Naam
Nom .....
Name
Name

Adres
Adresse .....
Adresse
Address

Aankoopdatum
Date d'achat .....
Kaufdatum
Date of purchase

RECYCLAGE INFORMATIE

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieu bewust.

INFORMATION DE RECYCLAGE

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique.
En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenie plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

RECYCLING INFORMATIONEN

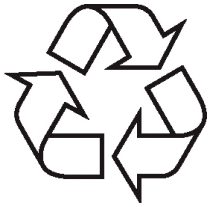

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

RECYCLING INFORMATION

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection

point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
The packaging is recyclable. Please treat package ecologically

INFORMACE O RECYKLACI ODPADU

Tento symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Jestliže je poškozen přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu !

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit toestel mag gebruik worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder. En door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis. Op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen.
Houd het toestel en het snoer buiten het bereiken van kinderen, jonger dan 8 jaar.
Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals :

- Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen.
- Boerderijen
- Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
- Gastenkamers, of gelijkaardige

Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Lees aandachtig de instructies in deze handleiding. Zij geven belangrijke aanwijzingen betreffende
de veiligheid, installatie en gebruik van het toestel.

- Houd deze handleiding bij voor een later gebruik.
- Nadat u de verpakking verwijderd hebt, moet u de convector controleren op schade. Wanneer u vermoedt dat

het toestel beschadigd is tijdens het transport gebruikt u de convector best niet.
- Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien. De verpakkingsmaterialen (plastiek zakken, polistyrene, etc) moeten uit de buurt van kinderen gehouden worden.
- Voordat u het toestel aansluit moet u controleren of het elektriciteitsnet overeenstemt met het typeplaatje achteraan op uw toestel.
- Wanneer de stekker niet overeenkomt met uw stopcontacten kunt u de stekker vervangen. U laat dit best doen door een gekwalificeerde elektricien. De elektricien moet ook controleren of de vervangende stekker geschikt is voor de stroomtoevoer van de convector.
- Wij raden u af om gebruik te maken van adaptors, contactdozen of andere verlengingen. Wanneer u ze toch moet gebruiken, zorg er dan voor dat de gebruikte verlenging overeenstemt met de veiligheidsnormen. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de verlengingen niet hoger is dan toegelaten.
- De convector mag alleen gebruikt worden voor datgene waarvoor hij bestemd is. Elk ander gebruik is gevaarlijk. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tengevolge van een verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSREGELS

- Raak de convector niet aan met natte handen of voeten.
- Gebruik de convector niet met blote voeten.
- Gebruik geen verlengsnoeren, tenzij met enorme voorzichtigheid, in badkamers of douchekamers.
- Trek niet aan het elektrisch snoer of aan de convector om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

- Stel de convector niet bloot aan regen, zon, etc.
- Gebruik de convector niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Voordat u het toestel reinigt moet u altijd het toestel uitzetten door de stekker uit het stopcontact te verwijderen of de knop van de convector op ‘uit’ te zetten.
- Wanneer uw convector beschadigd is, zet hem dan uit. Probeer hem vooral niet zelf te herstellen.
- Raadpleeg een elektricien of de dienst na verkoop van de fabrikant, om zeker te zijn van het gebruik van originele onderdelen.
- Wanneer u beslist om de convector nooit meer te gebruiken, raden wij aan om het elektrisch snoer af te knippen nadat u het verwijderd hebt uit het stopcontact. Wij raden u ook aan om de onderdelen onschadelijk te maken die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.
- Installatie van de convector moet gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan leiden tot ongelukken met mensen, dieren of schade aan dingen. De fabrikant kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
- De convector moet altijd rechtstaand gebruikt worden.
- De inlaatgrill van de convector moet altijd vrijgehouden worden.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het typeplaatje op uw toestel. Wanneer u twijfelt, raadpleeg dan een elektricien.
- Laat de convector niet aanstaan wanneer u hem niet nodig hebt. Verwijder de stekker uit het stop contact wanneer u de convector niet nodig hebt.
- Bedek de luchtinlaat- of uitlaatgrill niet.

- Plaats de convector niet tegen een stopcontact.
- Het elektrisch snoer van deze convector kan niet vervangen worden door de gebruiker. Voor het vervangen van het elektrisch snoer mag u uitsluitend een beroep doen op een hersteldienst van de fabrikant.
- Vermijd contact met de warme convector en zorg ervoor dat het elektrisch snoer niet voor de warme luchtstroom ligt.

WERKINGSINSTRUCTIES

Door de bovenste draaiknop op 1, 2 of 3 bolletjes te zetten bepaalt u hoeveel warmte uw toestel moet afgeven.
Voor model DO-7303C : wanneer u de ventilator bij wilt inschakelen, kan u de rode knop vooraan het toestel op 1 zetten. Deze functie kunt u ook gebruiken om koude lucht te blazen.

Regeling van de thermostaat

Door de onderste draaiknop in wijzerzin te draaien, kunt u de kamertemperatuur regelen.

Anti-vries functie

Zet de convector aan en selecteer de gewenste warmtestand (1,2 of 3 bolletjes). Nu zet u de tempe ratuurknop
(onderste draaiknop) op de laagste stand. De convector zal opspringen wanneer de temperatuur
in de kamer onder 5°C daalt.

Toestel uitzetten

Draai beide knoppen op nul voordat u de stekker uit het stopcontact verwijdert.

MONTAGE VAN DE VLOERSTEUN EN MUURBEVESTIGING.

Plaats de steunen (grote grijze haken) in de centrale gaten aan de onderkant van de convector.
Voor de muurbevestiging gebruikt u de kleine metalen haken. Bevestig de haken aan de muur en met behulp van de kleine gleuven achteraan uw toestel kunt u nu de convector bevestigen aan de muur. De vloersteunen doen nu dienst als extra steun.

PRECAUTIONS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme :

- Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
- Dans les fermes.
- Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
- Dans les chambres d'hôtes ou similaires.

Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre appareil.

- Gardez bien ce mode d'emploi en vue d'utilisation

ultérieure.

- Après avoir enlevé l'emballage, contrôlez d'abord si le convecteur ne soit pas endommagé. Si vous soupçonnez que l'appareil a été endommagé lors du transport, il vaut mieux ne pas utiliser le convecteur et consulter un électricien qualifié. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc) doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez d'abord si le réseau électrique correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique à l'arrière de votre appareil.
- Si la fiche ne correspond pas à vos prises de courant, vous pouvez remplacer la fiche. De préférence, ceci est effectué par un électricien qualifié qui devra aussi vérifier si la fiche remplaçante convient à l'alimentation de courant du convecteur.
- Nous vous déconseillons d'utiliser des adaptateurs, des prises de courant ou d'autres formes de rallonge. Si vous devez les utiliser quand même, veillez à ce que la rallonge utilisée convienne aux normes de sécurité. Veillez à ce que l'alimentation de courant aux rallonges ne soit pas plus élevée que l'alimentation autorisée.
- Le convecteur ne peut être utilisé que pour l'emploi destiné. Chaque autre emploi engendre des risques. Le fabricant ne sera pas responsable pour les dégâts provoqués par un mauvais usage de l'appareil.

- Ne touchez jamais le convecteur aux mains ou aux pieds humides.
- N'utilisez jamais le convecteur si vous avez les pieds nus.
- N'utilisez jamais des rallonges, à moins que vous ne

respectiez la plus grande prudence, dans les salles de bains ou de douches.

- Ne tirez pas au cordon électrique ou au convecteur afin de retirer la fiche de la prise de courant.
- Tenez le convecteur à l'abri de pluie, de soleil, etc.
- Veillez à ce que le convecteur ne soit jamais utilisé par des enfants ou des personnes non-qualifiées.
- N'utilisez jamais le convecteur près d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le en retirant la fiche de la prise de courant ou en appuyant sur le bouton du convecteur.
- Si votre convecteur est endommagé, débranchez-le. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vousmême.
- Contactez un électricien qualifié, afin de garantir l'utilisation des parties originales.
- Si vous décidez de ne plus jamais utiliser le convecteur, nous vous conseillons de couper le cordon électrique après l'avoir retiré de la prise de courant. De même, il est recommandé de neutraliser les parties qui pourraient être dangereuses pour les enfants.
- L'installation du convecteur ne peut être effectuée que selon les instructions du fabricant. Une mauvaise installation pourrait engendrer des risques pour les hommes et les animaux ou bien causer des dégâts matériels. Le fabricant ne sera pas responsable.
- Le convecteur doit toujours se trouver debout lors de l'utilisation.
- La grille d'arrivée du convecteur ne peut jamais être bloquée.
- Veillez à ce que la tension réseau correspond à celle

indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. En cas de doute, consultez d'abord un électricien.
- Ne laissez pas le convecteur en marche si vous n'en avez pas besoin. Assurez-vous qu'il est "hors service" si vous ne l'utilisez pas, en retirant la fiche de la prise de courant.
- Ne couvrez pas les grilles d'arrivée ou de sortie d'air.
- Ne placez jamais le convecteur contre une prise de courant.
- Le cordon électrique de ce convecteur ne peut pas être remplacé par l'utilisateur. Ce remplacement ne peut être effectué que par le service de réparation du fabricant.
- Evitez le contact avec le convecteur chaud et veillez à ce que le cordon électrique ne se trouve pas devant le courant d'air chaud.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Vous pouvez sélectionner la chaleur en tournant le bouton supérieur sur 1,2 ou 3 boules.

Pour le modèle DO-7303C : ce modèle a aussi une fonction ventilateur. Pour le mettre en marche, appuyez le bouton rouge en avant de l'appareil. Cette fonction peut aussi être utilisée comme ventilateur ordinaire, pour une ventilation d'air froide.

Réglage du thermostat

En tournant le bouton du thermostat (bouton inférieur) dans le sens des aiguilles d'une montre , vous pouvez choisir la température ambiante.

Fonction antigel

Mettez le convecteur en marche et sélectionnez la position de chaleur désirée (1, 2 ou 3 boules). Mettez maintenant le bouton du thermostat (bouton inférieur) sur la position la plus basse. Le convecteur se mettra en marche quand la température ambiante baisse sous 5°C.

Débrancher l'appareil

Choisissez la position "O" pour les deux boutons avant de retirer la fiche de la prise de courant.

MONTAGE DU SUPPORT DE SOL ET DE LA FIXATION AU MUR

Positionnez le support (les triangles gris) dans les trous centraux au bas du convecteur. Fixez les petits crochets métalliques au mur. Fixez le convecteur au mur à l'aide des cannelures à l'arrière de l'appareil.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Personen ausreichende Anweisungen sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind.
Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet.
Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:

- Küchenzeile für Personal in Geschäften,
- Büros oder anderen professionellen Umgebungen
- Bauernhöfe
- Hotel-/Motel-/Gästezimmer u.ä.

Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden.

DIESE GEBRAUCHSAWEISUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN, DA DIESSELBEN WICHTIGE SICHTERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTNG ERTIELEN.

- Diese Gebrauchsanweisung sorgfältig erhalten.

- Nach der Auspackung, versichern Sie sich über die Unversehrtheit des Geräts und besonders prüfen
- Sie, dass das Gerät unverseht und ohne sichtbare Beschädigungen ist, die während des Transports verursacht werden könnten. Im Zweifelfalle das Gerät nicht benutzen und sich an Fachtechniker wenden. Die in der Verpackung enthalten Teile (Plastikbeutel, Styropor usw.) stellen potentielle Gefahren Für die Kinder dar.
- Bevor das Gerät eizuschalten, sich dabei vergewisseren, dass die Spannung dem Schild entspricht.
- Das Schild ist auf dem hinteren Teil des Gerätes geklebt.
- Wenn die Steckdose und den Stecker des Gerätes unvereinbar sind, dann muss diese Steckdose durch eine dafür geeignete Steckdose von einem Fachtechniker ersetzt werden. Der Fachmann soll auch überprüfen, dass der Kabelschnitt der Steckdose zu der aufgenommenen Leistung des Gerätes passend ist. Wir abraten Anpassungsgeräte, Vielfachsteckdosen, und/ oder Verlängerungsstücken gekennzeichnet ist, und die maximale Stromfestigkeitsgrenze, die auf dem Gerät gekennzeichnet ist zu überschreiter.
- Dieses Gerät soll nur als Elektrokonvektor benutzt werden. Jede andere Verwendung wird als ungeeinget und daher als gefährlich betrachtet. Der Hersteller kann nicht wegen eventuellen Beschädigungen, die durch ungeeignete, falsche oder unsinnige Verwendungen herauskommen, als verantwordlich betrachtet werden. Der Konvektor soll weit von der Badewanne oder von der
- Dusche installiert werden, so dass der Schalter von der in der Badewanne der Dusche befindliche Person nicht berührt wird.

- Die Verwendung eines elektro-Konvektors bringt die Beachtung einiger wichtigen Regel mit sich.

WARNUNG

- Das Gerät nicht mit nassen und/oder feuchtigen Händen oder Füssen berühren.
- Das Gerät nicht mit nackten Füssen benutzen.
- Keine Verlängerungsstücke in Bädern benutzen.
- Der Speisekabel oder das Gerät selbs nich ziehen, um den Stecker von der Steckdose herauszuziehen.
- Das Gerät nicht an die Witterungseinflüsse (Sonne, Regen usw.) bringen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Nichtskönnern, ohne Aufsicht benutzt werden.
- Das Gerät in der Nähe von Badewanne, Dusche oder Schwimmbad nicht benutzen.
- Bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten, den Konvektor ausschalten und den Stecker herausziehen.
- Im Fall von Schade und/oder Funktionsfehler des Gerätes, den Konvektor ausschalten und ihn nicht aufbrechen. Eventuelle Reparaturen können nur dirch einen vom Herstller berechtigten Kundendienst dürchgeführt werden und verlangen Sie originelle Ersatzteile. Die Sicherheit des Gerätes kann durch die Nichtbeachtung des Obengesagten gefährdet werden.
- Wenn Sie das gerät nicht merh benutzen wollen, dann schneiden Sie den Speisekabel, um das Gerät unwirksam zu machen.
- Dazu wird es empfohlen, die gefährlichen Teile des Gerätes harmlos zu machen, meistens für die Kinder, die das unbrauchbare Gerät als Spielzeug benutzen können.

- Die Installation soll nach den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden. Eine fehlerhafte Installation kann Schaden zu Personen, Tieren oder Sachen verursachen, wogegen der Hersteller nicht als verantworlich betrachtet werden kann.
- Das Gerät muss immer stehend, d.h. auf den Füsse, stützend, arbeiten. Das Gerät muss so gelegt, dass die Steckdose zugänglich ist.
- Das Gitter des Gerätes muss immer sauber sein.
- Die Stromfestigkeit der Anlage und der Steckdosen mussen für die auf dem Schild gekennzeichnete maximale Leistung des Gerätes geeignet. Im Zweifelfalle wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Das Eingeschaltete Gerät nicht umsonst lassen. Den Stecker von der Steckdose ausschalten, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Weder den Warmluftaustritt noch das Lufteintrittsgitter verschliessen.
- Das Gerät nicth unter einer festen Steckdose stellen.
- Den Speisekabel soll durch den Benutzer ersetzt werden. Im Fall von Kabelbeschädigung oder für seinen Ersatz wenden Sie sich nur an einen von dem Hersteller berechtigten Kundendienst.
- Das warme Gerät nicht berühren und prüfen Sie, dass der Kabel nicht vor dem Warmluftaustritt ist.

GEBRAUCH

Sie können die Warmluftaustritt änderen dürch dieDrehknopfe auf 1,2 oder 3 Kugeln zu selektieren.

Für model DO-7303C : Sie könnten auch die ventilation Funktion wahlen durch die rote Knopf an die Vorderseite des Apparates auf 1 zu setzen.

Thermostateinstellung

Beim Drehen des Drehknopfes im Sinne der progressiven Bezifferung ist es möglich,

die Raumtemperatur einzustellen.

Frostfrei funktion

Gerät in Betrieb setzen (Wärme 1, 2 oder 3 Kugeln) und das Thermostat auf die niedrigste Stellung setzen. Es erlaubt die Raumtemperatur bei mindestens ungefähar 5°C zu erhalten.

Ausschalten

Beide Schalter auf 0 setzen, bevor den Stecker von der Steckdose herauszuziehen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE DER FÜSSE AUF DEM BODEN UND DIE MAUER BEFESTIGUNG

Die Füsse (graue Dreiecke) in dei Zentrierbohrungen auf dem Boden des Gerates stellen.

Die kleine Haken an der Mauer befestigen. Sie Können jetzt der Konvektor ans Mauer aufhängen mit die kleine Loche an die Hintenzeite des Apparates. Jetzt Funktionieren die Füssen wie extra stützen.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children, starting from the age of 8 and up. And by persons with a physical or sensorly limitation as well as, mentally limited persons or persons with a lack of experience and knowledge. On the condition that these persons have received the necessary instruction on how to use this appliance in a safe way and they must also know the dangers that can occur in using this appliance. Children cannot be allowed to play with the appliance. Maintenance and cleaning of the appliance, cannot be done by children younger than 8 year old.
This appliance is suitable to be in an household environment and in similar surroundings such as :

- Kitchen for personnel of shops, offices or other similar professional surrounding.
- Farms
- Hotel or motel rooms and other surroundings with a residential character
- Guest rooms or similar

Attention : This appliance can not be used with external timer or separate remote control.

Read the instructions in this manual carefully. They give important information concerning the
safety, installation and use of the appliance.

- Keep this instruction manual for later use.
- After you removed the packaging you have to check the convector on damage. When you suspect the appliance has been damaged during transport, don’t use it and bring it to a qualified electrician for repairs. The packaging materials (plastic bags, polistyrene, etc.) need to be kept out of the

reach of children.
- Before you connect the appliance please check if your household current is the same as the one mentioned on the rating plate.
- When the plug doesn't comply with your sockets, you can have it changed by a qualified electrician.
- The electrician also needs to check if the plug complies with the current of the convector.
- We advise strongly against the use of adaptors, contact boxes or other extensions. When you do need to use an extension, make sure the extension complies with the safety regulations. Make sure that the current towards the extensions is not higher than allowed.
- The convector can only be used for the intended use. Every other use is dangerous. The manufacturer is not responsible for damages caused by wrong use.

SAFETY REGULATIONS

- Don't touch the convector with wet hands or feet.
- Don't use the convector barefoot.
- Don't use any extension cords in bathrooms or shower rooms, unless with extreme caution.
- Don't pull the power cord or the convector to remove the plug from the socket.
- Don't expose the convector to rain, sun, etc.
- Don't use the convector near a bath, shower or swimming pool.
- Before cleaning the appliance, always unplug the appliance first or put the switches in the "off " position.
- When your convector is damaged, switch it off. Don't try to repair it yourself. Contact an electrician or the after

sales service of the manufacturer, to make that original parts will be used.

- When you decide to never use the convector again, we recommend to cut off the power cord completely, after you have removed the plug from the socket.
- Installation of the convector must be done according to the specifications of the manufacturer. A wrong installation can lead to accidents with people, animals or damage to objects. The manufacturer cannot be held responsible for this.
- The convector must always be used upright.
- The inlet grill of the convector must always be left free.
- Make sure that the current is the same as mentioned on the rating label. When in doubt, let it be checked by an electrician.
- Don't let the convector operate when it is not necessary. Remove the plug from the socket when you don't need the convector.
- Don't cover up the air inlet and air outlet grill.
- Don't place the convector against a socket.
- The power cord of this convector cannot be replaced by the consumer. For the replacement of the cord you can only make an appeal on the after sales service of the manufacturer.
- Prevent contact with the warm convector and make sure the cord isn't placed in the hot air flow.

OPERATION INSTRUCTIONS

By putting the top rotating knob on 1,2 or 3 dots, you determine how much warmth the convector needs to give.

For model DO-7303C : when you also want to use the fan, you need to place the red button on the front of the unit on "1". This function can also be used to ventilate cold air.

Regulation of the thermostat

By rotating the bottom knob clockwise you can determine the room temperature.

Antifreeze function

Select the desired warmth by choosing 1,2 or 3 dots. Now place the thermostat on the lowest setting.

The convector will start to work when the room temperature drops below 5°C.

To stop the appliance

Turn both knobs to “0” before removing the plug from the socket.

ASSEMBLY OF THE FLOOR REST AND WALL BRACKETS.

Place the floor rest (large grey hooks) in the central holes on the bottom of the unit. For the wall brackets: attach the small metal hooks to the wall. Now you can attach the convector to the wall with the small long holes at the back of the unit, the floor rest will now serve as extra support.

LINEA 2000 - Dompel 9 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63